


AUTO-ETH-IO VS2000-014-GBE/T1G

10/100/1000BASE-T、100/1000BASE-T1
のPHYを搭載可能な車載Ethernet通信ボード

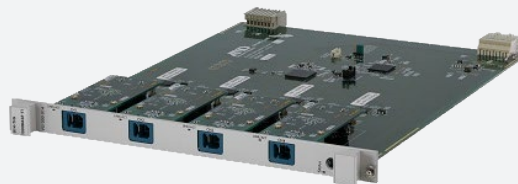

車載Ethernet通信に対応

VS2000-014は、VS2000-HELIOS 用の 車載Ethernet通信ボードです。
本ボードは以下の特徴があります。

- 4ポート搭載
- 100Mbps/1000Mbpsに対応
- 製品型番末尾により搭載 PHY モジュールが選択できます。
VS2000-014-GBE：標準Ethernet 10/100/1000BASE-T 通信に対応
VS2000-014-T1G：車載Ethernet 100/1000BASE-T1 通信に対応
- TCP Server/Client, UDP通信に標準対応
- VLAN Tag対応

Feature

1. HELIOSをベースにシステム構築可能
2. パケットキャプチャ機能搭載
3. モデルからリンクアップ/ダウン制御可能
4. モデルからEcho reply On/Off制御可能

搭載PHYモジュール	最大チャンネル数	通信規格	ポーレート	ペア数
VS2000-014-GBE (10/100/1000BASE-T)	4	IEEE802.3i / IEEE802.3u / IEEE802.3ab	10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps	2 / 2 / 4
VS2000-014-T1G (100/1000BASE-T1)	4	IEEE802.3bw IEEE802.3bp	100Mbps / 1000Mbps	1