


# 温度データロガー

AD-5324 / AD-5325シリーズ

温度を測定・記録・分析

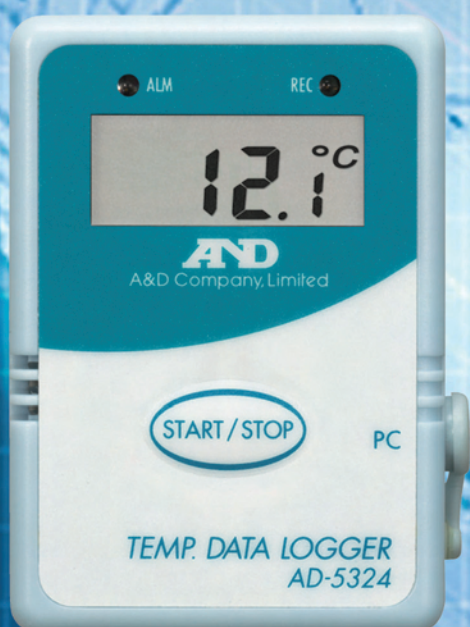

4000メモリー

**AD-5324SET**

標準価格 ¥15,000(税抜)

**AD-5324**

標準価格 ¥8,000(税抜)



8000メモリー

**AD-5325SET**

標準価格 ¥16,000(税抜)

**AD-5325**

標準価格 ¥9,000(税抜)




# 温度データロガー

## AD-5324 / AD-5325 シリーズ

- 温度測定範囲は-40～+70℃です。
- 温度データの収録、分析に便利です。
- 防滴構造、IP54相当です。
- データロガーは何台でも増設可能です。
- 電池は市販品です。(リチウム電池CR2形)
- コンピュータでグラフやデータを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。

4000  
メモリー

通信セット  
付属

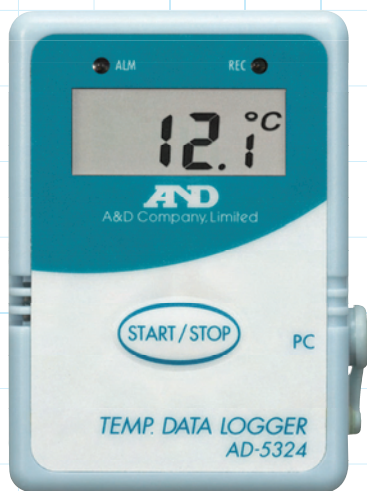

### AD-5324SET

標準価格 ¥15,000(税抜)

成績書  
発行可能



温度データロガー データメモリー数 通信機能 IP54相当


- 温度データロガーAD-5324本体に専用通信セット AX-KO4141を付属させたセットです。

専用通信セット  
AX-KO4141付属



8000  
メモリー

通信セット  
付属

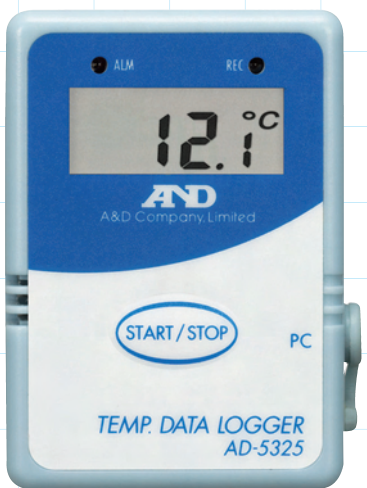

### AD-5325SET

標準価格 ¥16,000(税抜)

成績書  
発行可能



温度データロガー データメモリー数 通信機能 IP54相当

- 温度データロガーAD-5325本体に専用通信セット AX-KO4141を付属させたセットです。

専用通信セット  
AX-KO4141付属



増設用(別売)

4000メモリー  
AD-5324

標準価格 ¥8,000(税抜)

成績書  
発行可能



温度データロガー データメモリー数 通信機能 IP54相当



8000メモリー  
AD-5325

標準価格 ¥9,000(税抜)

成績書  
発行可能



温度データロガー データメモリー数 通信機能 IP54相当



オプション(別売)

通信セット  
AX-KO4141

標準価格 ¥10,000(税抜)

- データロガー用通信ソフトウェア Win Data Logger (CD-ROM)
- 専用USB通信ケーブル


- AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。まず始めにご使用になる場合は、上のAD-5324SET または AD-5325SETをご購入ください。

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)  
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)

# Win Data Logger

## データロガー用通信ソフトウェア

データロガー用通信ソフトウェアにより、データロガー本体の記録設定や記録したデータのダウンロード、グラフ化、ファイル化、印刷などの処理が簡単にできます。

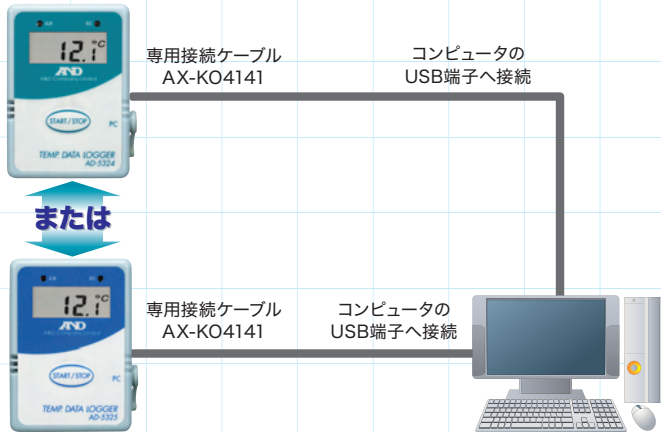


### コンピュータとの接続例

温度データロガーは専用接続ケーブルでコンピュータのUSB端子へ接続できます。




### 温度データロガーの設定

データロガーの測定データ数、測定間隔、測定開始方法(スタートモード)、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定ができます。

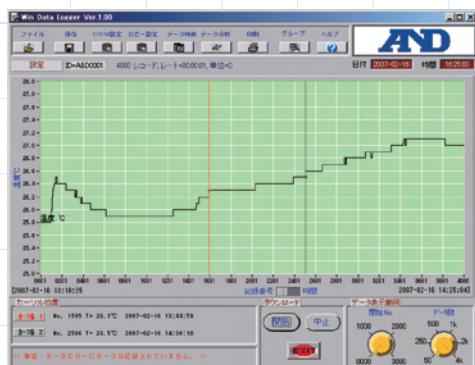


### 温度データのグラフ表示と印刷

記録した温度データを本体からダウンロードすると自動的にグラフ表示されます。2本のカーソルをグラフに合わせることで任意2点の温度、日時と記録番号が表示できます。また、画面に表示されたグラフをコンピュータに接続されたプリンタに印刷することができます。

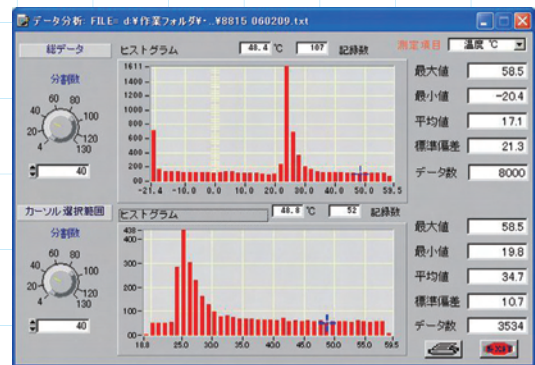


### 温度データの分析

総データおよびカーソル選択範囲データのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データ数などが表示できます。

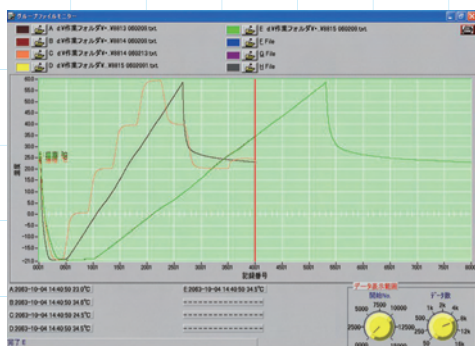

### グループファイルモニター

最大8チャンネルまでの温度データをひとつのグラフに表示できます。温度データの一覧を色によって区別して表示します。

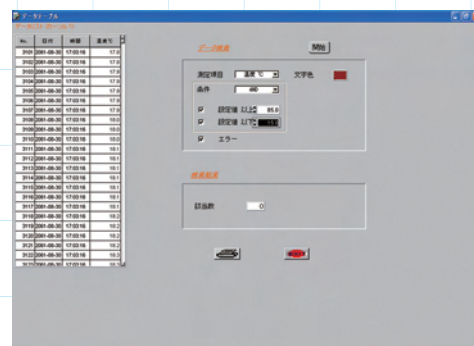

### 温度データの検索と印刷

コンピュータに収録した温度データを温度条件で検索できます。また温度データの一覧をコンピュータに接続されたプリンタに印刷することができます。

### テキストファイル作成機能

記録した温度データは、一般的なテキスト形式でファイル化できます。テキスト形式のファイルはEXCELで開くことや、EXCEL形式のファイルに変換することが可能で、EXCELの表計算やグラフ機能などが使用できます。

## 温度データロガー 仕様

	AD-5324SET	AD-5324	AD-5325SET	AD-5325
測定項目	温度		温度	
チャンネル数	1チャンネル(内蔵)		1チャンネル(内蔵)	
温度データ記録容量	4000×メモリー		8000×メモリー	
測定範囲	-40~+70°C		-40~+70°C	
最小表示	0.1°C		0.1°C	
測定精度	±0.6°C(-20~50°C)、±1.2°C(-20~50°C以外の測定範囲)		±0.6°C(-20~50°C)、±1.2°C(-20~50°C以外の測定範囲)	
測定間隔	1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)		1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)	
記録方式	ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)		ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)	
記録開始方法	即時スタート / 予約スタート / キースタート		即時スタート/予約スタート/キースタート	
インタフェース	専用USBケーブル: AX-KO4141、パソコン側接続端子はUSB		専用USBケーブル: AX-KO4141、パソコン側接続端子はUSB	
防水性能	IP54 / JIS保護等級4 相当		IP54 / JIS保護等級4 相当	
電源/電池寿命	リチウム電池CR2 1個 / 約1年		リチウム電池CR2 1個 / 約1年	
寸法/質量(本体)	53(W)×75(H)×23(D)mm / 約70g(電池含む)		53(W)×75(H)×23(D)mm / 約70g(電池含む)	
付属品	専用通信セット	別売	専用通信セット	別売
	AX-KO4141 付属		AX-KO4141 付属	
	その他	電池(モニタ用)、取扱説明書	その他	電池(モニタ用)、取扱説明書
標準価格(税抜)	¥15,000	¥8,000	¥16,000	¥9,000
JANコード	4981046 451048	4981046 451017	4981046 451055	4981046 451024

## データロガー用 通信ソフトウェア 仕様

対応機種	AD-5324SET、AD-5325SET、AD-5324、AD-5325
通信機能	記録開始方法(即時スタート / 予約スタート / キースタート)、 本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)、 記録データのダウンロード
画面表示	温度の折れ線グラフ表示、任意2点(カーソル1、2)の温度/日時表示
データの分析	総データのヒストグラム表示、最大 / 最小 / 平均 / 標準偏差 / データ数表示、 カーソル間のデータヒストグラム表示、最大 / 最小 / 平均 / 標準偏差 / データ数表示
ファイル出力	テキストファイル
印刷	グラフ印刷、データの一覧印刷
その他	グループファイルモニター、データの一覧表示、データ検索機能
動作環境 OS	Microsoft Windows XP/Vista/7 日本語版
PC/CPU	Pentium以上のCPU搭載の機種を推奨
RAM	256MB以上のメモリを推奨
ハードディスク	20MB以上の空きが必要
CRT	解像度640×480以上のディスプレイを推奨
インタフェース	USBポート(2.0以上)
その他	ローカルまたはネットワークCD-ROMドライブにアクセスが可能なこと。 USBポートに空きがあること。 マウスまたはそれに代わるものが使用可能なこと。

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6126(代) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

 安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2014年4月 現在のものです。

\*データロガー-ADJC-03-PR2-14402