

非接触

低圧用検電器

標準価格

AD-5571

¥1,900 (税抜)


AND
イーアンド・デー

音と光で検電

AC 24~1000V
90~1000V

50Hz / 60Hz

新製品ニュース

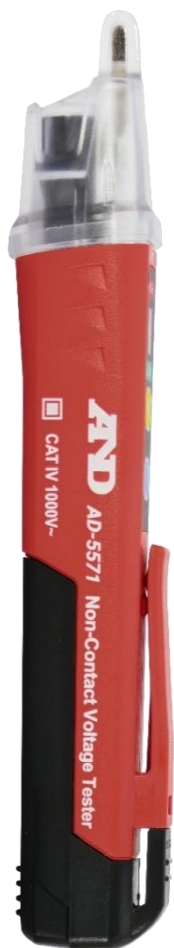

検電状態を赤LEDとブザーでお知らせ

検電器が交流電圧信号を検出すると、視認性の高い赤LEDの点滅と断続ブザー音でお知らせ。



動画はこちら

感度をボタンでかんたん切り替え(24~1000V、90~1000V)

ボタンを押すだけで低電圧応答モード(24~1000V)と高電圧誘導モード(90~1000V)をかんたんに切り替え可能。

- 低電圧応答モード(24~1000V) : 状態表示パネル **緑色** に点灯
- 高電圧誘導モード(90~1000V) : 状態表示パネル **赤色** に点灯



低電圧応答モード
(24~1000V)

アーク溶接、オーディオシステム、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出



高電圧誘導モード
(90~1000V)

配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査

ローバッテリー表示

電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに。



製品HPはこちら

オートパワーオフ機能

5分使用しない場合、ブザーが鳴り、自動で電源がオフに。

ストラップ(市販品)装着、ペンクリップで落下防止

白色LEDペンライト

暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。(本体電源オフの状態でも使用可能)



仕様	AD-5571
交流電圧範囲	90~1000V AC (赤LED点灯時) 24~1000V AC (緑LED点灯時)
周波数範囲	50Hz/60Hz
警報方式	ブザー/赤LED点滅
LEDライト	白LED
オートパワーオフ	約5分
ローバッテリー表示	あり
過電圧カテゴリ	CAT IV
最大動作温湿度範囲	0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海拔 2000m 以下
保存温湿度範囲	-20~50℃ 80%RH 以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池 2個
電池寿命	約200時間
寸法/質量	150(W)×18(H)×23(D)mm / 約50g (電池含む)
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)
JANコード	4981046220408

AND株式会社 エーアンド・デー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166

■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117

■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955

■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769

■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901

■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。