


クリップ内径約φ16mm

標準価格 ¥5,200 (税抜) 新製品ニュース

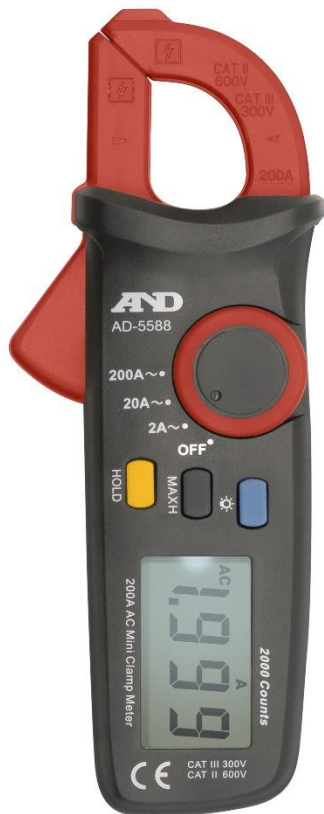

ファンクションスイッチによる 測定レンジの切り替え

ファンクションスイッチを回すことにより、
電源のオン/オフ、測定レンジの切り替えが可能。
測定レンジの切り替えにより分解能、確度も変更。



動画はこちら

レンジ	分解能	確度
2.000 A	1 mA	±(4%rdg+30dgt)
20.00 A	10 mA	±(3%rdg +20dgt)
200.0 A	100 mA	±(2.5%rdg +20dgt)

ホールド機能、ピークホールド機能

測定中にHOLDスイッチを押すと、
その時点の表示値を固定することが可能。
測定中にMAXHスイッチを押すと、
測定値の最大値を表示。最大値は自動更新。



製品HPはこちら

スリープモード

約15分使用しない場合、
電池の消耗を防ぐために表示が消え、スリープモードに。



配電盤の検査に



ラインセパレーター
を使って電気器具の
チェックに

バックライト

暗所作業時にも
便利なバックライト点灯。



電池寿命350時間

単4乾電池 2個による
長寿命の連続待機時間350時間。

仕様

	AD-5588
表示	1999 カウント液晶表示
過入力表示	OL
サンプリング	約3回 / 秒
クリップ内径	約φ16mm
最大入力電流	200Arms
動作温湿度範囲	0°C ~30°C 75%RH 以下(結露なきこと) 30°C ~40°C 40%RH 以下(結露なきこと) 海拔 2000m 以下
保存温湿度範囲	-10°C ~50°C 75%RH 以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池 2個
電池寿命	約350時間(連続待機時間)
寸法 / 質量	158(W) × 60(H) × 33.5(D)mm / 約170g (電池含む)
付属品	取扱説明書、電池 (モニタ用)
JANコード	4981046223751



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■札幌出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■仙台営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■宇都宮営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京北営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■東京南営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■静岡営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■名古屋営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■大阪営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■広島営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815