

離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定  
**マルチチャンネル  
 ワイヤレス温湿度計**

**AND**  
 エーアンド・デイ

**AD-5663**  
 (親機1台と子機1台のセット)

通信距離は最大**100m**  
 (見通し距離)



親機  
 (表示器・受信機)

子機  
 (外部センサー・送信機)

**AD-5663**

標準価格 ¥15,000 (税抜)

AD-5663は、親機1台と子機 (AD-5663-01) 1台のセットです。



**野菜・果物・畜産物・  
 酒などの倉庫に**



食品の保管・貯蔵庫や酒蔵、ワイン保管庫の温湿度測定に



**農業ハウスに**



育苗など、ハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定に

**親機(表示器)の特徴**

- 温度、湿度の上限・下限アラーム設定が可能
- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機の温度、湿度を同時に表示
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 温度や湿度の最高値、最低値のメモリ機能
- 温度や湿度のトレンドを矢印マーク(↗ → ↘)で表示
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能

**子機(外部センサー)の特徴**

- 環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能
- 液晶表示付き. 温度や湿度を同時に表示
- プローブ温度センサーのケーブルは着脱可能. ケーブル長約2.5m
- プローブ温度センサーは子機に固定可能. プローブハンドル部に吊り下げフック孔付き



**子機の増設ができます**

親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。

親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。



## 表示内容と名称

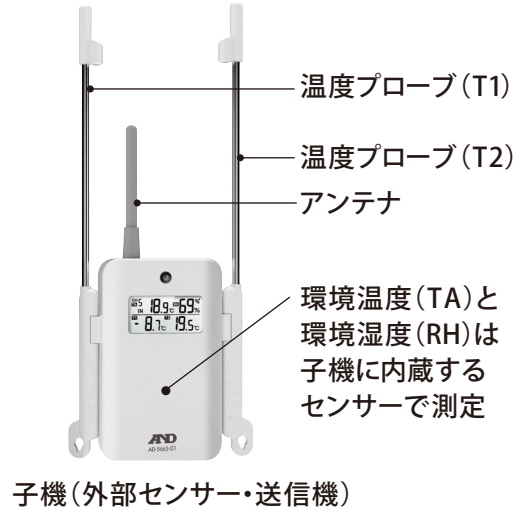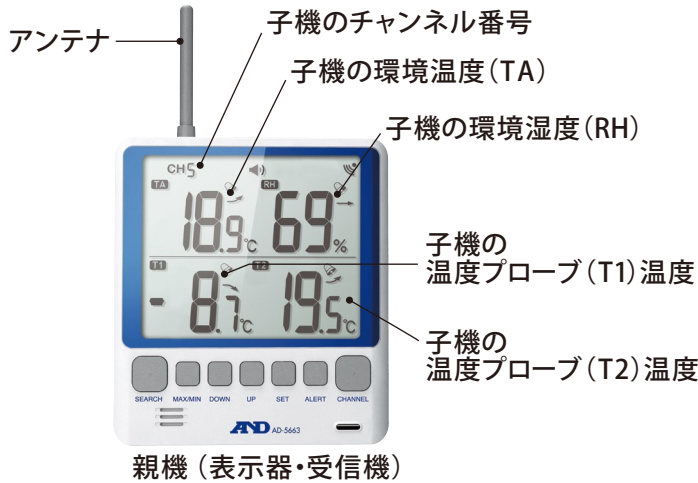

## 別売品 (オプション)



子機 (増設用)

AD-5663-01

標準価格 ¥8,000 (税抜)  
JANコード 4981046 449410



子機用 温度プローブ (1本)

(ケーブル、端子付き)  
AX-KO4449

標準価格 ¥1,500 (税抜)  
JANコード 4981046 490351



親機用 ACアダプター

AX-TB250

標準価格 ¥2,000 (税抜)  
JANコード 4981046 490702

	AD-5663	AD-5663-01
種別	親機	子機
測定範囲	温度(TA) _____ 湿度(RH) _____ 温度プローブ(T1,T2) _____	0~50°C 20~90%RH -40°C~70°C
表示項目	温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)	
表示範囲	温度(TA) -20~70°C、温度プローブ(T1-T2) -40~70°C、湿度(RH) 5~99%RH	
最小表示	温度(TA) 0.1°C、温度プローブ(T1-T2) 0.1°C、湿度(RH) 1%RH	
表示更新間隔(親機)・測定間隔(子機)	約2分(FAST)、約4分(SLOW)	約20秒毎
上限/下限アラーム 設定値範囲	温度(TA) 0~50°C / 設定間隔 0.5°C 温度プローブ(T1-T2) -40~70°C / 設定間隔 0.5°C 湿度(RH) 5~99%RH / 設定間隔 1%RH ブザー音量70dB(距離10cm)、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	_____
温度プローブケーブル長	_____	約2.5m
無線設備の種類/使用電波周波数	_____	特定小電力機器 / 314.0~314.8 MHz
電波伝搬距離	_____	最大100m (見通し距離)
動作(使用)温湿度範囲	0~50°C、0~90%RH (ただし結露しないこと)	
電源	単3形アルカリ乾電池4本、ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
電池寿命	約1年(アルカリ乾電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時)	約1年(アルカリ乾電池使用)
寸法、質量	120(W)×134(H)×30(D) アンテナ等突起部含まず 約325g(電池含む)	66(W)×112(H)×31(D) アンテナ等突起部含まず 約165g(電池含む、温度プローブ含まず)
付属品	取扱説明書、単3形乾電池4本(モニター用)、 子機(外部センサー)AD-5663-01(温度プローブ2本付)	取扱説明書、温度プローブ2本(T1-T2)、 単3形乾電池2本(モニター用)、シース保護キャップ
JANコード	4981046 449403	4981046 449410
標準価格(税抜)	¥15,000	¥8,000

**AND** 株式会社 **イーアンド・ティ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

**安全上のご注意**

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2015年10月 現在のものです。

\*AD5663-ADJC-03-GP3-15axx