

みはりん坊 ジュニア AD-5690




標準価格 オープン JANコード:4981046 160360



(実寸大)

ご家庭や日常生活における 熱中症の危険性を知るために

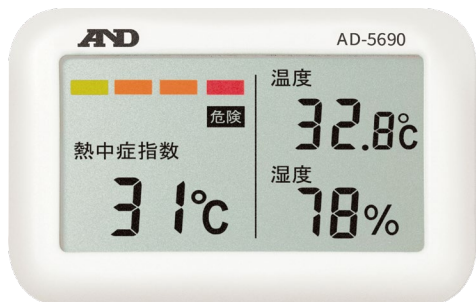

電池を入れるだけ！ 設定のいらない自動アラーム

- 熱中症指数(WBGT)を数値で表示
- 熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示 (注意、警戒、嚴重警戒、危険の4つのレベル表示)
- 熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします



【日常生活における熱中症予防指針】 〈日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」より〉

温度基準(WBGT)	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険 (31℃以上)	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
嚴重警戒 (28~31℃)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 (25~28℃)	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
注意 (25℃未満)	強い生活活動でおこる危険性	一般的には危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

熱中症指数(WBGT)とは熱中症を含む暑熱環境における人が受けるストレスを評価する指数です。

仕様

表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(測定項目: 温度、湿度)	
使用場所	屋内	
表示範囲	熱中症指数(WBGT)	0~50℃(最小表示1℃)
測定範囲	温度	0~50.0℃(※表示範囲 0~60.0℃、最小表示0.1℃)
	湿度	20~90%RH(※表示範囲 10~99%RH、最小表示1%RH)
測定精度	温度	±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)
	湿度(25℃時)	±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
熱中症指数(WBGT)アラーム	WBGTが28℃以上で嚴重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム	
熱中症の危険レベル表示	注意、警戒、嚴重警戒、危険(液晶バー表示)	
ブザー音量	約65dB(距離10cm)	
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合)	
寸法/質量	62(W)×40(D)×12.5(H)mm / 約26g(電池含む)	
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ	

※表示範囲は測定範囲外の値も表示されますが、精度や動作は保証されません

ストラップをつけても



スタンドで
卓上置きでも



安全上のご注意 ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。