


# AX-KO5862-S200 取扱説明書

## 1. はじめに

AX-KO5862-S200 は、片側が DIN8 ピンコネクタ／反対側がバラ線のケーブルです。


## 2. 外観

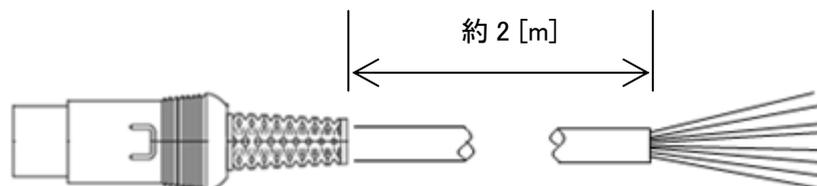

## 3. 仕様

項目	AX-KO5862-S200
ケーブル長	約 2m
ケーブル外径	φ 約 5mm
コネクタ	DIN8 ピン オス型

## 4. 接続

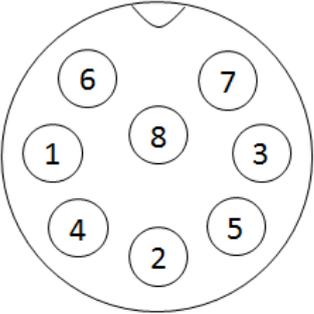DIN8 ピン No.		ケーブル 色
 8ピン オス	1	茶
	2	赤
	3	橙
	4	黄
	5	緑
	6	青
	7	紫
	8	灰

## 5. 使用上の注意

- 1) 接続する機器の信号を確認して接続してください。
- 2) 芯線の長さは接続する機器により適度な長さに調節してください。
- 3) 接続しない芯線がある場合には、他の部分に接触しないよう端末を処理してください。