

FW-16-3/4 移動用車輪 取扱説明書



(1) 移動用車輪の取り付け方法

台秤を裏返すか、又は立てかけて車輪を図のように付属のボルトにて固定します。

FW-16-3

適用機種

HW-600KGL3 / HW-1200KGL3 / HW-600KGV3 / HW-1200KGV3
FW600KB3 / FW1200KB3

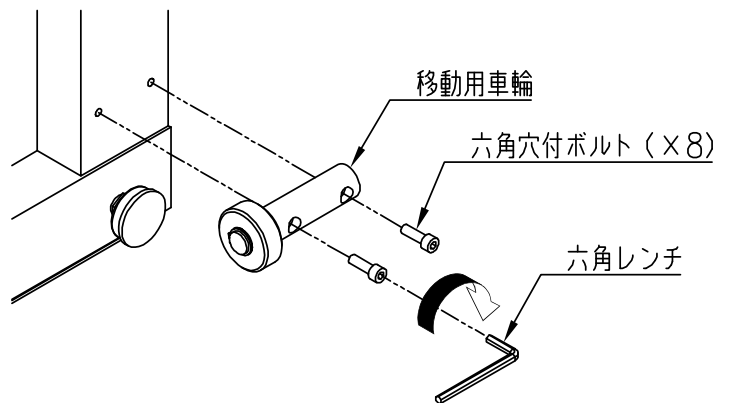
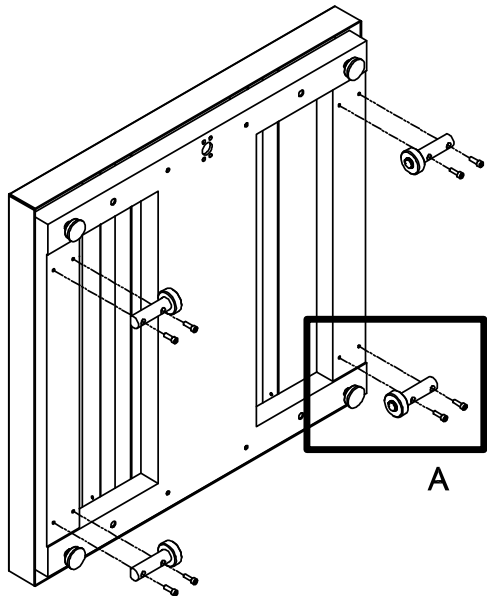


詳細 A 材質：SS400

FW-16-4

適用機種

HW-300KGL4 / HW-600KGL4 / HW-300KGV4 / HW-600KGV4
FW300KB4 / FW600KB4
HV-300KC / HV-600KC / HW-300KC / HW-600KC
HV-300KCP / HV-600KCP / HW-300KCP / HW-600KCP

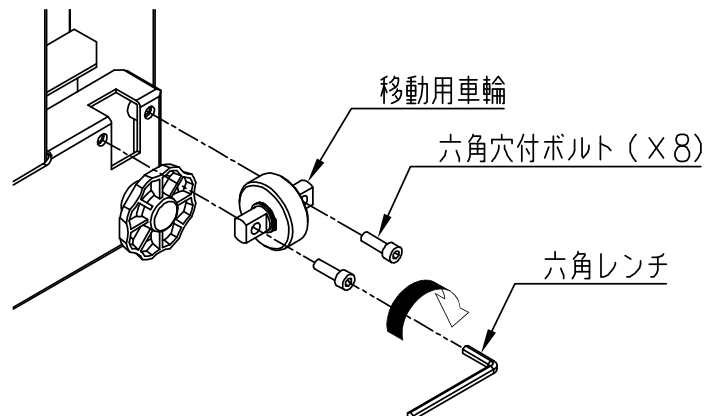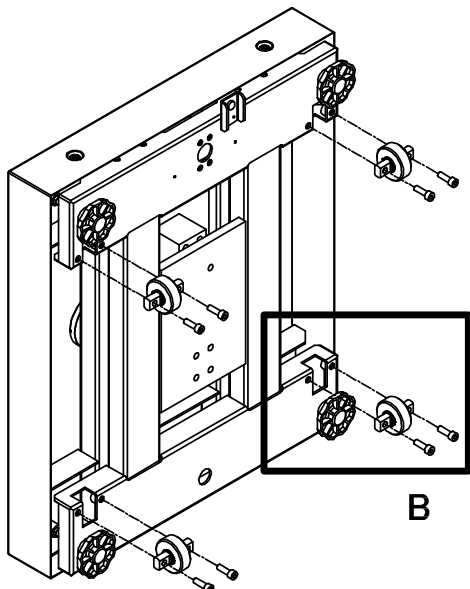

詳細 B 材質：SS400

(2) 使用上の注意


- ① 移動する時は、足コマを上げて床面に接しないように使用します。
- ② 計量する時は、足コマを数ミリ下げて車輪を浮かした状態で使用します。

(3) 外形寸法図

FW-16-3

適用機種

HW-600KGL3 / HW-1200KGL3 / HW-600KGV3 / HW-1200KGV3

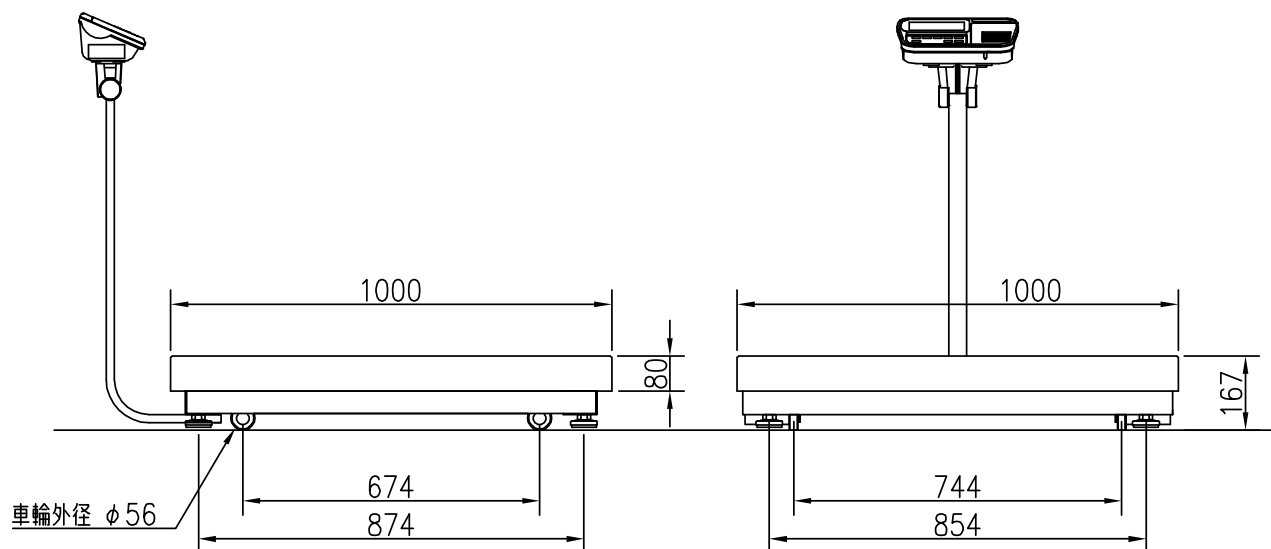

FW-16-4

適用機種

HV-300KC / HV-600KC / HW-300KC / HW-600KC

