

AD-5657-15/AD-5657-50

温度計モジュール 取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

1WMPD4002400

1. はじめに

このたびは AD-5657-15/ AD-5657-50 温度計モジュールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いになるために、守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマークを表示しています。マークの意味は次の通りです。

△注意	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的傷害の発生が想定される内容を表示します。
------------	--

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

△注意

・修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷および機能を消失する恐れがあります。


・機器の異常




機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. 取扱上の注意

- ・強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ・本器は防水型ですが、水中でのご使用はできません。また周囲温度と極端に違う温度のお湯や冷水をかけたたり浸けたりしないでください。故障の原因になります。
- ・外部センサーケーブルを引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

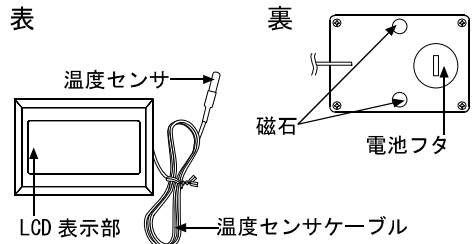4. 各部の名称




保証書	
この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	温度計モジュール
型名	AD-5657-50
お客様 お名前	様
ご住所	□□□-□□□□
ご購入日	年 月 日
ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）	
保証期間	ご購入日より1年間
  	
本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 （ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F） TEL. 03-5391-6126 FAX. 03-5391-6129	

5. 電池の交換方法

ご購入時には、電池が内蔵されていません。ご使用前に付属の電池を本体電池ボックス内に装着してください。また、付属の電池はモニター用ですので電池寿命が短い場合があります。

表示が薄くなった場合は、以下の手順で電池を交換してください。

1. 温度計を裏返します。コインを使って電池フタを反時計の方向（左回り）に回してはずします。
2. 古い電池を取り出します。
3. 電池の (+) 側（平らな面）を上にして新しい電池1個をセットします。
4. 電池フタを取り付けます。




※乾電池の＋を逆に入れますと正常に動作しないばかりか、故障の原因となります。

電池使用上の注意

- 電池は必ず指定のもの（LR44形ボタン電池）をご使用ください。
- 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- 電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

6. エラー表示


被測定物の温度が測定範囲を超えた場合、またはセンサーが故障した場合は、以下の表示になります。



7. 仕様

温度測定範囲	: -4.0°C ~ +11.0°C
温度表示分解能	: 0.1°C
測定間隔	: 約10秒
温度センサ精度	: ±1.0°C (-20.0°C ~ +40.0°C) ±2.0°C (+4.0°C ~ +8.0°C) ±3.0°C (-4.0°C ~ -20.1°C, +8.0°C ~ +11.0°C)
防水性能	: IP65相当
電源	: LR44形ボタン電池 1個
電池寿命	: 約1年
本体材質	: PC (フロント部)、ABS (リア部)
温度センサケーブル材質	: ポリウレタン (耐熱温度 -20°C ~ +80°C)
直径	: φ 2mm
長さ	: 約15cm (AD5657-15)、約50cm (AD5657-50)
センサ金属部材質	: ステンレス
直径	: φ 5mm (AD5657-15)、φ 3mm (AD5657-50)
長さ	: 約25mm
使用温湿度範囲	: -10°C ~ +55°C 80%RH以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲	: -25°C ~ +65°C 80%RH以下 (結露しないこと)
本体寸法	: 48 (W) × 34 (H) × 26 (D) mm
質量	: 約35g (電池含む)
標準付属品	: 電池1個 (モニター用)、取扱説明書

8. 外形寸法図

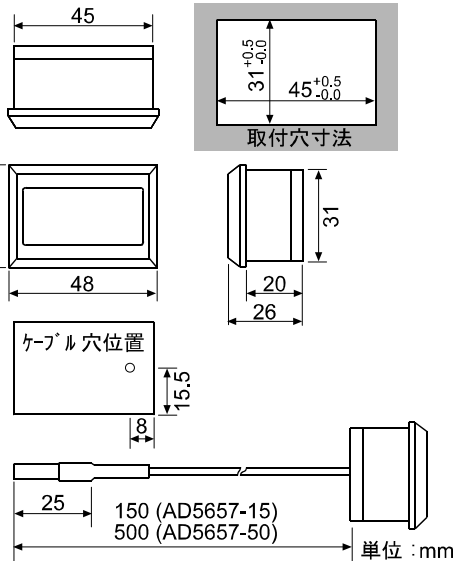

※磁石を使用する場合は、取付面にケーブル用の穴を開ける必要があります。

保証規定

万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品の購入代金の範囲とさせていただきます。また、次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

1. 誤ったご使用または取扱による故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書のご提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 消耗品（電池）は保証範囲外。
9. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。