

AD-5698B

黒球付熱中症指数モニター
熱中症みはりん坊プロ
(保証書付き)

取扱説明書

AND 株式会社 **イー・アクト・デイ**

1WMPD4005174A

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デ
イの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を
行うことはできません。本書の内容の一部、ま
たは全部の無断複製は禁止されています。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の使用
は、改良のため予告なしに変更する場合にあり
ます。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成して
おりますが、お気づきの点がございましたらご
連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわ
らず責任を負いかねますのでご了承ください。

©2023 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変な
どを行うことはできません。

目次

1.	はじめに	5
2.	安全にお使いいただくために	7
3.	開梱	8
3-1	開梱	8
4.	使用上の注意	9
4-1	取扱上の注意	9
4-2	機器の設置	10
4-2-1	室内または曇りの室外でご使用の場合	12
4-2-2	日射のある室外でご使用の場合	13
5.	各部の名称	14
5-1	正面	14
5-2	裏面／底面	15
6.	操作方法	16
6-1	電源を入れる	16
6-2	各種設定	16
6-3	温度(TEMP)／黒球温度(TG)の表示切り替え	19
6-4	リセット機能	19
6-5	熱中症予防指針の表示	20
6-6	アラーム機能	21
6-6-1	おまかせモードのアラーム機能	21
6-6-2	設定モードのアラーム機能	22
6-6-3	アラーム時のブザー音量設定	23
7.	メンテナンス	24
7-1	電池の交換方法	24
7-2	本製品のお手入れ	25
8.	エラー表示	26
9.	こんなときには	27

10. 熱中症指数 (WBGT) について.....	28
11. 仕様.....	31

1. はじめに

このたびは、熱中症みはりん坊プロ AD-5698B をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、日常生活における熱中症予防のための指数を簡単に知るためのものです。

本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) とは、ISO7243/JIS Z 8504 で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。

AD-5698B は、

電子式湿球黒球温度 (WBGT) 指数計 JIS B 7922:2023 のクラス 2 に適合した製品です。

JIS B 7922:2023 は、湿球黒球温度 (WBGT) 指数を測定する電子式指数計について規定されており、作業員、スポーツ行事の参加者、日常生活者などが暑熱環境に暴露されることによる熱中症の発症リスクを把握するために用いることができます。

JIS B 7922:2023 適合品は、暑熱環境における試験を行い、JIS Z 8504 に規定されている機器との比較試験を行った結果、測定値の誤差が適正に修正された製品です。

警告

本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。

本製品は、熱中症予防の目安となる熱中症指数(WBGT)を表示する製品であり、熱中症発症を防止するための医療目的で開発・製造された製品ではありません。あくまで一般的な日常生活における熱中症予防の目安を表示する製品です。

熱中症の発症は、

温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、

性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、

運動、労働、日常生活活動などの状況、

など様々な要因が作用します。

本製品のご使用にあたっては、上記の要因をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。

本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示にかかわらず、医師の診断を受けるなど適切な処置をしてください。

本製品をお使いの上で生じた損傷や損害について、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

注意事項の表記方法

本取扱説明書には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマークを表示しています。マークの意味は次の通りです。

警告表示の意味

 警告	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

この機器を操作するときは、いつも下記の点に注意してください。

注意

修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷および機能を消失する恐れがあります。

機器の異常

機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障」中であることを示す貼紙を機器に付けるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. 開梱

3-1 開梱

開梱の際には、以下のものが入っているかご確認ください。

- AD-5698B 本体（ベルト用アタッチメント装着済み） 1
- 付属品
- ベルト..... 1
- アタッチメント(ベルト不要時に装着)..... 1
- 単4形電池..... 2
- 取扱説明書..... 1

注意

本機は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。強い衝撃を与えると故障の原因になります。

4. 使用上の注意

4-1 取扱上の注意

- 本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。落としたり、強い衝撃を与えたりすると、破損や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品の動作温度範囲は、0～+50℃です。この温度範囲を超えて使用した場合は故障の原因になります。
- 暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴が付き、故障の原因になります。
- 危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
- 沿岸部の屋外でご使用になる場合は海風が直接当たる場所に設置しないでください。
- 酸・アルカリ・有機溶剤・腐食性ガスなどの影響を受ける環境では、使用しないでください。
- ベルトをお使いの際は、本製品を落としたり壁や物などにぶついたりすると機器の破損や故障の恐れがありますので注意してください。
- 食品に直接触れる設置方法はお止めください。
- 強い磁場や電界のある場所（テレビや IH 調理器具、電子レンジなど）では、機器に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
- 電池容量の少ない電池を入れた時や使用中に電池容量が少なくなってくると、ボタンを押しても動作しない、正常な動作や表示ができないなどの現象が出る場合があります。このような場合、「[7-1 電池の交換方法](#)」（[24 ページ](#)）の手順で電池を交換してください。
- 電池寿命は、測定環境、電池の品質により変わります。本製品の電池寿命は、アルカリ電池使用、周囲温度 25℃、アラームを使用しない場合の目安です。付属の電池はモニタ

用ですので、電池寿命が短い場合があります。

- 本製品は防滴や防水構造にはなっていないので、水中に入れたり水洗いしたりしないでください。
- 温湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガスなどのある悪環境で使用された場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合がありますので、ご注意ください。
- 本製品は風速 0.3m/s 未満の環境では正しく測定できない可能性があります。風速が 0.3m/s 未満の微風あるいは無風速の環境でご使用される場合は注意が必要です。

4-2 機器の設置

正確な測定を行うためには、温湿度センサが周囲環境になじむまで（特に温度変化が大きかったり、測定場所を変えた場合など）、時間が掛かる場合があります。測定に掛かる時間は、測定する環境や条件により異なります。表示値が安定してから5分程度経過した頃を目安にしてください。

本製品は、

三脚穴を使用して市販のカメラ用三脚に取り付け、
壁掛用フックを使用して壁掛け、
ベルト通し穴と付属のベルトを利用、
などの方法で設置してください。

ベルトの装着方法

ご購入時、本製品にはベルト用アタッチメントが装着されています。

付属のベルトを図1のようにベルト用アタッチメントに通してください。

ベルトを通したら、図2のように面ファスナー部分を止めてください。

図1



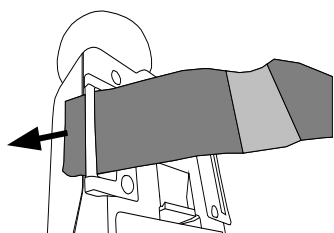



図2

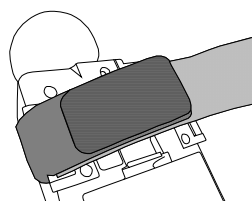

左右両方のアタッチメントに付属のベルトを通すと、本製品を腕に装着することができます。

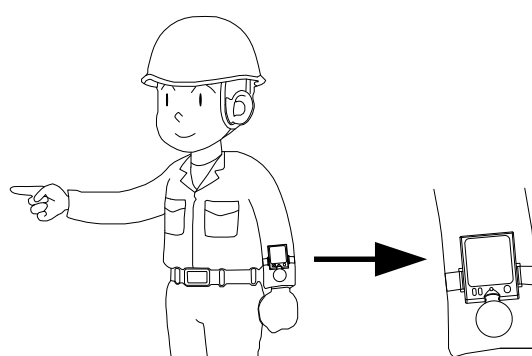

付属のベルトを片側のみ装着すると、ズボンのベルトに通したり、ベビーカーなどに通したり、本製品を吊り下げて使うことができます。

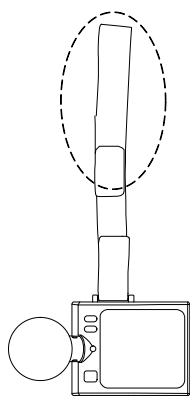


アタッチメントの交換方法


ご購入時、本製品にはベルト用アタッチメントが装着されています。

ベルトをご使用にならない場合は、ベルトを通す部分がないアタッチメントに交換が可能です。

ベルト用
アタッチメント



ベルト不要時の
アタッチメント



- ① 本体裏面のネジ 4 箇所 (図 3) を、No, 1 プラスドライバーで外します。
ベルト用アタッチメントを手前方向に引っ張って、取り外します。
- ② ベルト不要時のアタッチメントを取り付けます。(図 4)
- ③ 4 箇所のネジを付けて、プラスドライバーで元通り締めます。(図 5)

図 3

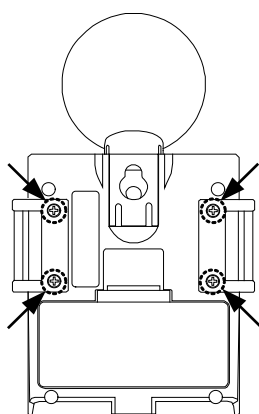


図 4


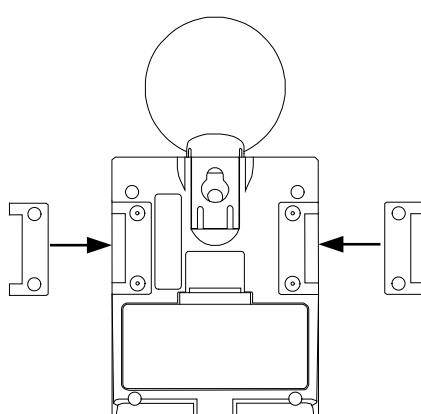


図 5

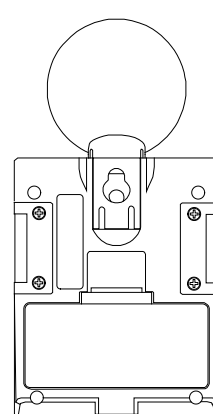

4-2-1 室内または曇りの室外でご使用の場合

本製品を、測定場所の高さ 1.1m の位置に設置してお使い

ださい。この時本製品が落下しないようにしっかりと設置してください。設置後「6-2 各種設定」の「②室内 (IN) モード/室外 (OUT) モードの切り替え」(16 ページ) を参照し、室内モードに切り替えて測定してください。

4-2-2 日射のある室外でご使用の場合


本製品を測定場所の高さ 1.1m の位置に設置してお使いください。この時本製品が落下しないようにしっかりと設置してください。設置後「6-2 各種設定」の「②室内 (IN) モード/室外 (OUT) モードの切り替え」(16 ページ) を参照し、室外モードに切り替えて測定してください。

⚠ 注意

- ・ 本体は防水構造になっておりません。雨や水が掛かるような場所ではご使用にならないでください。
- ・ 周囲温度が 50℃以上になるような場所への設置はできません。
- ・ 手で持って測定する場合は、黒球やセンサ部は持たずに本体の下部を持ってお使いください。
- ・ 周囲温度が体温より低い場合、素肌に直接密着させたり、体温が伝わりやすい薄手の服に密着させてお使いになると、体温の影響で測定値が変わってしまう恐れがありますので、お気を付け下さい。
- ・ アスファルトやコンクリートの上では、環境省が公開している WBGT 値よりも測定値は高くなる場合があります。

5. 各部の名称

5-1 正面

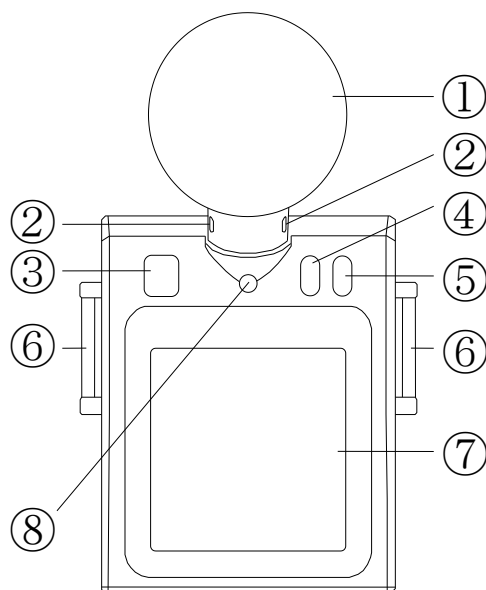

① 黒球部

黒球温度センサが内蔵されています。黒球温度はTG(°C)で表示されます。

⚠ **注意**

黒球が破損していると、正確な測定ができません。
黒球が破損しないよう注意して取り扱ってください。

② 通気口

内部に温度／湿度センサが内蔵されています。

③ ① ボタン

電源のオン／オフ、各種設定時に使用します。

④ ▼ボタン

⑤ ▲ボタン


⑥ ベルト用アタッチメント (ベルト通し穴)

⑦ 表示部

WBGT 指数／温度(TA)／黒球温度(TG)／湿度(RH)が表示されます。

⑧ アラームランプ (赤)

表示部


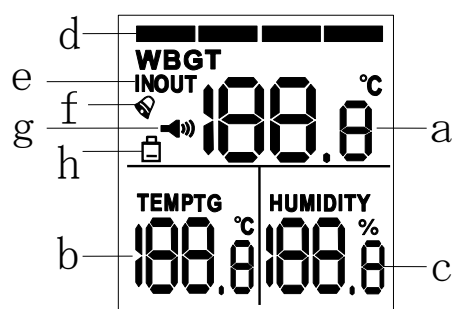


- a. 熱中症指数(WBGT)値を表示します。
- b. TA(温度)またはTG(黒球温度)を表示します。
- c. RH(相対湿度)を表示します。
- d. 熱中症指数値に応じて、パネル上部の指針を示します。
- e. IN(室内)モード/OUT(室外)モードを示します。
- f. アラーム設定時に点灯、アラーム動作時に点滅します。
- g. ブザー音量を示します。
- h. 電池残量が少なくなったときに表示します。

5-2 裏面／底面

裏面

底面

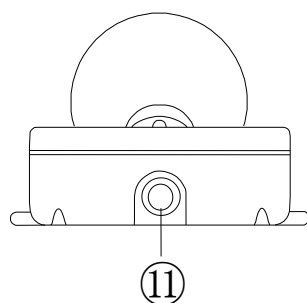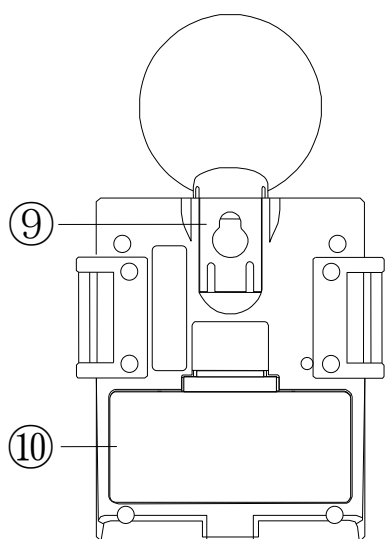

- ⑨ 壁掛け用フック
- ⑩ 電池収納部
- ⑪ 三脚穴
三脚穴のサイズ：
1/4-20UNC

6. 操作方法

6-1 電源を入れる

ご購入時、電池ボックスには電池が入っていません。ご使用前に「7-1 電池の交換方法」(24 ページ)を参照し、電池を正しく入れてください。

電池(単4形乾電池2個)を入れると、表示が全点灯し、約2秒後に測定画面が表示されます。

電源をオフする場合、表示が消えるまで[①]ボタンを押し続けます。

電源をオンする場合、[①]ボタンを短く押して、手を離します。
[①]ボタンを長く押し続けると、電源は入りません。


6-2 各種設定

ここでは、

- ・ 室内(IN)モード/室外(OUT)モードの切り替え
- ・ おまかせモード/設定モードの切り替え
- ・ 設定モード時のアラームを設定します。

操作手順は、以下の通りです。

- ①通常表示の時に、3つのボタン（[①]ボタン、[▲]ボタン、[▼]ボタン）を同時に3秒以上押し続けてください。

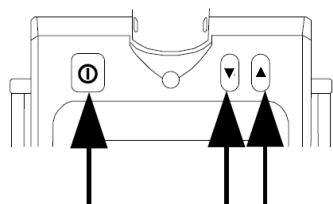

室内(IN)モード/室外(OUT)モードの切り替えに入ります。


② 室内(IN)モード／室外(OUT)モードの切り替え

室内(IN)モードは、室内または曇りの（太陽の出していない）室外での測定で使用します。


室外(OUT)モードは、日射のある室外での測定で使用します。[▲]ボタンか[▼]ボタンを押す毎に、[IN]と[OUT]の表示が切り替わります。

「OUT」と表示されている時は室外モード、「IN」と表示されている時は室内モードです。

室内モード

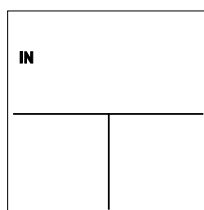

室外モード

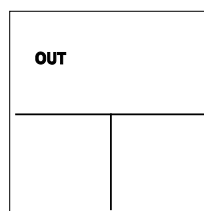

「IN」か「OUT」の表示は、通常表示に戻っても表示されます。設定が終わり、[①]ボタンを1回押すと、③おまかせモード／設定モードの切り替えに入ります。

③ おまかせモード／設定モードの切り替え


「おまかせモード」は、本製品を簡単にお使いになりたい方向けのモードで、熱中症指数の上限アラームが日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に基づき、自動で「28.0℃～30.9℃：嚴重警戒」と「31.0℃以上：危険」の2ポイントが設定されます。

「設定モード」は、熱中症指数の上限アラーム設定を20.0℃～50.0℃の間で任意の1ポイントが設定できるモードです。


[▲]ボタンか[▼]ボタンを押す毎に、[On]と[OFF]の表示が切り替わります。

「OFF」と表示されている時は「おまかせモード」、「On」と表示されている時は「設定モード」です。

おまかせモード

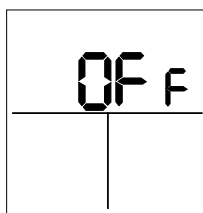

設定モード

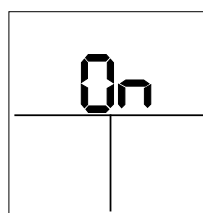


「おまかせモード」を選択した場合、**[①]**ボタンを押すと通常表示に戻ります。

「設定モード」を選択した場合、**[①]**ボタンを押すと、**④**設定モードのアラーム設定に入ります。

④ 設定モードのアラーム設定


熱中症指数の上限アラーム設定を 20.0℃～50.0℃の間で任意の1ポイントが設定できます。

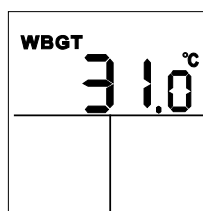

[▲]ボタンを押すと設定値が 0.1℃上がり、**[▼]**ボタンを押すと設定値が 0.1℃下がります。

また**[▲]**ボタンと**[▼]**ボタンを同時に押すと、

「— . —℃」になり、アラームオフ(アラーム動作しない)の設定になります。もう一度**[▲]**ボタンと**[▼]**ボタンを同時に押すと、アラーム設定表示に戻ります。

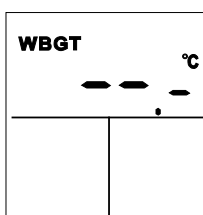

設定モードのアラーム設定が完了し、**[①]**ボタンを押すと、通常表示に戻ります。


⚠ 注意

設定中、30秒間未操作の状態が続くと、自動で通常表示に戻ります。


6-3 温度 (TEMP) / 黒球温度 (TG) の表示切り替え

表示の左下の温度 (TEMP) の表示は、通常表示のときに[▲]ボタンと[▼]ボタンを同時に3秒以上押し続けることで、黒球温度 (TG) の表示に切り替えることができます。

温度 (TEMP) 表示

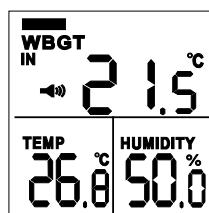

黒球温度 (TG) 表示

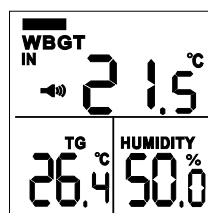

温度 (TA) の表示に戻すには、[▲]ボタンと[▼]ボタンを同時に3秒以上押し続けてください。


6-4 リセット機能

万が一、本製品が正しく動作しなくなったときは、システムリセットすることができます。

本製品の電源をオフします。

3つのボタン ([①]ボタン、[▲]ボタン、[▼]ボタン) を同時に7秒以上押し続けてください。

「rSt」と表示され、本製品がリセットします。

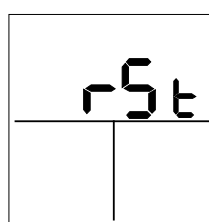


リセットされると、IN(室内)モード/OUT(室外)モード、おまかせモード/設定モード、設定モードのアラーム設定値が工場出荷時設定に戻りますので、必要な場合は再度設定を行ってください。

工場出荷時設定は、OUT(室外)モードでおまかせモードになります。

6-5 熱中症予防指針の表示

本製品は、表示の上部に熱中症予防指針が表示されます。熱中症予防指針は、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」内の「日常生活における熱中症予防指針」から熱中症指数(WBGT)の温度基準に準拠し、表示の一番上に「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」の警告に応じたバー表示が表示されます。

熱中症指数	警告表示
31.0℃以上	危険
28.0～30.9℃	嚴重警戒
25.0～27.9℃	警戒
21.0～24.9℃	注意
21.0℃未満	なし

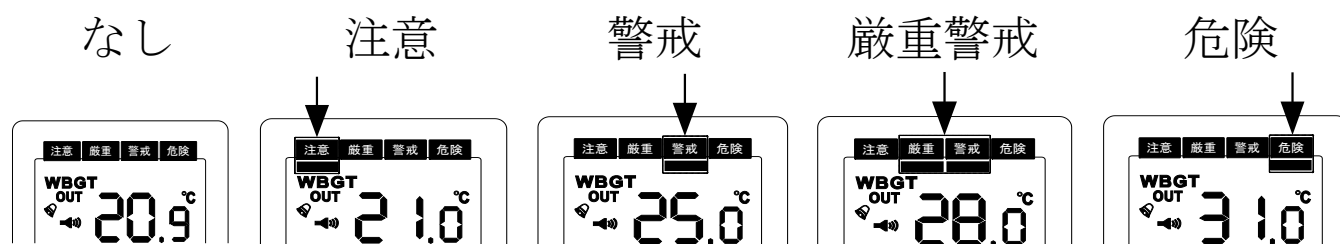


それぞれの警告表示に対する注意事項については、[28 ページ](#)の「●日常生活における熱中症予防指針」をご参照ください。

本製品を「おまかせモード」に設定している場合、熱中症指数の値が「嚴重警戒(28.0～30.9℃)」や「危険(31.0℃以上)」になると、「[6-6 アラーム機能](#)」([21 ページ](#))のアラームが動作します。

6-6 アラーム機能

本製品には、熱中症指数(WBGT)の表示値がアラーム設定値を上回った時に動作する上限アラーム機能があります。

上限アラーム機能とは、熱中症指数値がアラーム設定値を上回ると、表示左上のが点滅し、ブザー音とアラームランプでお知らせするものです。

温度や黒球温度、相対湿度のアラーム機能はありません。

熱中症指数(WBGT)のアラームは、「おまかせモード」と「設定モード」の2通りあります。


6-6-1 おまかせモードのアラーム機能

おまかせモードでは、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防の指針」内の「日常生活における熱中症予防指針」から、熱中症指数の温度基準が「**嚴重警戒(28.0～30.9℃)**」と「**危険(31.0℃以上)**」に達すると、自動でアラームが動作するようになっており、特別な設定は一切不要です。


△ 注意


おまかせモードでは、上限アラームの設定値はあらかじめ決められており、お客様による変更はできません。また、上限アラームの解除もできません。

「嚴重警戒(28.0～30.9℃)」時のアラーム動作


熱中症指数が28.0～30.9℃に達したときに、表示上部の「嚴重警戒」に対応するバーが表示され、「」と「WBGT」の文字、熱中症指数値が点滅し、


赤色のアラームランプが点滅し、ブザー音が約20秒間続きます。アラームランプの光り方とブザー音は連動していて、「ピッ」「ピッ」「ピッ」・・・と続きます。その後は熱中症指数が28.0～30.9℃の範囲にある間は、1分間隔でアラームランプの点滅とブザー音が鳴ります。(最初の動作とは異

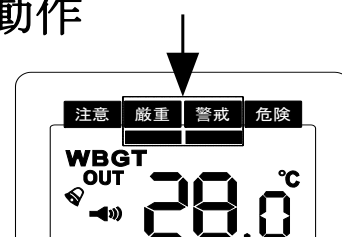


なり、「ピッ」という動作が1回のみです。) 熱中症指数が28.0~30.9℃の範囲にある間は「」と「WBGT」の文字、熱中症指数値はずっと点滅しています。

「危険(31.0℃以上)」時のアラーム動作

熱中症指数が31.0℃以上に達したときに、表示上部の「危険」に対応するバーが表示され、「」と「WBGT」の文字、熱中症指数値が点滅し、赤色のアラームランプが点滅し、ブザー音が約30秒間続きます。アラームランプの光り方とブザー音は連動していて、「ピピッ」「ピピッ」「ピピッ」・・・と続きます。その後は熱中症指数が31.0℃以上にある間は、1分間隔でアラームランプの点滅とブザー音が鳴ります。(最初の動作とは異なり、「ピピッ」という動作が1回のみです。)

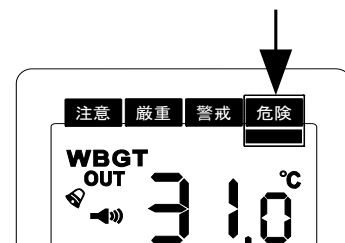



熱中症指数が31.0℃以上の場合、「」と「WBGT」の文字、熱中症指数値はずっと点滅しています。

6-6-2 設定モードのアラーム機能

設定モードでは、アラーム設定値を20.0~50.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定することができます。



アラームの設定方法は、「6-2 各種設定」の「④設定モードのアラーム設定」(16 ページ)をご参照ください。

アラームの動作は、熱中症指数値がアラーム設定値を上回ったときに、「」と「WBGT」の文字、熱中症指数値が点滅し、赤色のアラームランプが点滅し、ブザー音が約30秒間続きます。アラームランプの光り方とブザー音は連動していて、「ピピッ」「ピピッ」「ピピッ」・・・と続きます。その後は熱中症指数値がアラーム設定値を上回っている間は、1分間隔でアラームランプの点滅とブザー音が鳴ります。(最初の動作とは異なり、「ピピッ」という動作が1回のみです。)

熱中症指数値がアラーム設定値を上回っている間は「」と「WBGT」の文字、熱中症指数値はずっと点滅しています。

6-6-3 アラーム時のブザー音量設定

本製品では、アラーム時のブザー音量を 3 段階に切り替えることができます。

ブザーマーク	ブザー音量
	70dB (10cm の距離にて)
	60dB (10cm の距離にて)
なし	0dB (ブザーオフ)


ブザー音量の設定は、[▲]ボタンを押すと大きくなり、[▼]ボタンを押すと小さくなります。

ブザーオフに設定した場合、アラーム動作時にはブザーが鳴らないだけで、他のアラーム動作は変わりません。

7. メンテナンス

7-1 電池の交換方法


ご購入時、電池収納部には電池が入っていません。以下の手順で電池を入れてからお使いください。

表示が出なくなったり、表示の左側に「」の表示が出た場合には、以下の手順で電池を交換してください。電池は、単4アルカリ電池を2本使用しています。

電池は、お近くのコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ホームセンター、電器店でお求めになれます。

電池の交換方法

- 本体裏面の電池フタを取り外します。
- 古い電池を取り出します。
- 新しい単4アルカリ電池2本を、電池収納部に記されている極性に合わせて入れます。
- 電池フタを元に戻します。

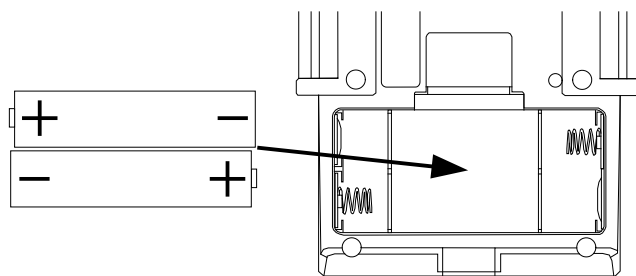

電池使用上のお願い

- 電池は必ず指定のものを使用し、2本同時に新品の電池に交換してください。
- 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- 本製品を長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外して保管してください。
- 環境保全のため、使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。
- 付属の電池はモニタ用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様に記載されている電池寿命は、周囲温度 25℃時

で新品のアルカリ電池を使用した場合のものです。周囲温度やアラームの使用頻度によっては、極端に電池寿命が短くなる場合があります。

- 電池容量の少ない電池を入れた時や使用中に電池容量が少なくなってくると、正常な表示や動作ができなくなる場合があります。このような場合は、新品の電池に交換してください。
- 電池の+-を逆に入れると正常に動作しないばかりか、故障の原因となりますのでご注意ください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

7-2 本製品のお手入れ

本製品を清掃する際には、濡らした柔らかい布を固く絞り、軽く拭いてください。

清掃の際に、スプレーなどを使用すると故障の原因になります。

また、シンナー、ベンジン類似の揮発性溶剤、または研磨剤等は使用しないでください。

8. エラー表示

表示	エラー内容
E02	測定値が表示範囲の下限值を下回っていますので、測定範囲内でご使用ください。 もしくはセンサに異常が発生している疑いがあります。
E03	測定値が表示範囲の上限値を超えていますので、測定範囲内でご使用ください。 もしくはセンサに異常が発生している疑いがあります。
E04	温度測定値が表示範囲外になっているか、温度センサに何らかの異常が発生しています。 もしくは内部回路に異常が発生している疑いがあります。
E11	湿度センサに何らかの異常が発生しています。
E32	内部回路に何らかの異常が発生しています。
E33	

9. こんなときには

何も表示されない。	電池の残量を確認してください。
表示が薄くなり、見にくい。	電池の残量を確認してください。 また低温下では、LCD表示が薄くなりますが、故障ではありません。
正常な動作をしない。	何らかの原因で、内部回路の動作が停止している可能性があります。 電源を切り、3つのボタン（[①]ボタン、[▲]ボタン、[▼]ボタン）を同時に7秒以上長押しして、本製品をリセットしてください。 また電池残量が少なくなると、正常に動作しない場合もありますので、新しい電池と交換してください。
測定値が中々変わらない。	温度／湿度センサが周囲環境になじむまで、（特に温度や湿度の変化が大きかったり、測定場所を変えた場合など）、時間が掛かる場合があります。測定に掛かる時間は、測定する環境や条件により異なります。おおよそ温度／湿度の表示値が安定してから、5分程度経過した頃を目安にしてください。
測定値が明らかにおかしい。	温度／湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガス等のある悪環境で使用した場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合があります。 また黒球がへこんだり、破損していると正確な測定ができません。

10. 熱中症指数(WBGT)について

以下は、日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver. 4からの抜粋です。

●日常生活における熱中症予防指針

1 熱中症とは

熱中症とは暑熱が原因となって発症する、「皮膚の障害などを除外した暑熱障害 (heat disorders)」の総称で、熱失神、熱けいれん、熱疲労および熱射病に分類される。発症の原因は主として、過度の体温上昇と脱水であるが、それぞれの発症機序と症状は以下のとおりである。

- ①熱失神は、立位姿勢のための下肢への血液貯留と熱放散のための皮膚血管の拡張によって血圧が低下、脳血流が減少しておこるもので、めまい、失神などがみられる。
- ②熱けいれんは、大量に汗をかき、水だけを補給して血液の塩分濃度が低下した時に、足、腕、腹部の筋肉に痛みを伴ったけいれんがおこるもので、めまい、頭痛、吐き気などの症状があれば、熱疲労として扱う。
- ③熱疲労は、たくさん汗をかくことによっておこる脱水とそのための循環不全（血液不足）による症状で、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などがみられる。
- ④熱射病は体温上昇のため中枢機能に異常をきたした状態で、意識障害（応答が鈍い、言動がおかしい、意識がない）がおこり、体温調節機能が失われるため外部からの冷却と救急救命処置なしには死に至るものである。

2 日常生活における熱中症予防指針

熱中症の発症には温度、湿度、気流、放射熱などの温熱環境因子のほかに、性別、年齢、既往歴や健康状態などの人的因子、運動、労働、日常生活活動などによる熱産生、ならびに着用している衣服の影響など、様々な要因が作用し

ている。

したがって、予防指針を策定するにあたってこれらの要因を考慮した予防指針づくりをする必要があるが、発症要因が複雑多岐にわたることから、全ての要因を網羅することは困難なことである。

本指針では、温熱環境因子の指標である WBGT (Wet-bulb globe temperature, 湿球黒球温度) を「温度指標」に採用し、その温度指標によって「危険」(31°C以上)、「厳重警戒」(28°C以上 31°C未満)、「警戒」(25°C以上 28°C未満)、「注意」(25°C未満) の4段階の「温度基準域」に分けた。

日常生活における熱中症予防指針

WBGT による温度基準	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険 31°C以上	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒 28°C以上 31°C未満		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 25°C以上 28°C未満	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。
注意 25°C未満	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

3 指針の活用にあたっての注意

環境に対する人の対応には個人差があることはいうまでもない。この指針はあくまで一般的な集団を対象としたものである。

この指針を利用するにあたっては、年齢や性別、暑熱順化の程度を考慮して、熱中症予防に心掛け、暑さ対策が行われることが期待される。

11. 仕様

表示項目	熱中症(WBGT)指数、温度、黒球温度、相対湿度	
測定項目	温度、黒球温度、相対湿度	
JIS B 7922:2023 精度区分	クラス 2	
熱中症指数 (WBGT)	測定範囲	0.0～50.0℃
	表示範囲	-2.0～52.0℃
	表示分解能	0.1℃
	測定精度	±1.0℃ (IN モード / OUT モード)
温度 (TA)	測定範囲	0.0～50.0℃
	表示範囲	-2.0～52.0℃
	表示分解能	0.1℃
	測定精度	±0.6℃ (20.0～50.0℃)、±1.0℃ (0.0～19.9℃)
黒球温度 (TG)	測定範囲	0.0～80.0℃
	表示範囲	-2.0～82.0℃
	表示分解能	0.1℃
	測定精度	±0.6℃ (20.0～60.0℃)、±1.0℃ (0.0～19.9℃、60.1～80.0℃)
相対湿度 (RH)	測定範囲	20.0～90.0%RH
	表示範囲	0.1～99.9%RH
	表示分解能	0.1%RH
	測定精度 (25℃時)	±5%RH (30.0～90.0%RH) ±10%RH (20.0～29.9%RH)

熱中症(WBGT)指数	室内モード(IN) $WBGT=0.7T_{nw}+0.3T_{g(0.15)}$ ^{*1} 室外モード(OUT) $WBGT=0.7T_{nw}+0.2T_{g(0.15)}+0.1T_a$ ^{*1} ※ T_{nw} :近似換算された自然湿球温度(°C)
センサ	TA(温度) バンドギャップ式 TG(黒球温度) サーミスタ RH(相対湿度) 静電容量式
黒球	外径 φ 40mm 厚さ 1.8mm 材質 耐熱 ABS 放射率 0.94
サンプリング (測定間隔)	20 秒毎
アラーム	設定範囲 20.0~50.0°C、0.1°C 刻みで設定可能
ブザー音量	大 約 70dB (10cm の距離にて) 小 約 60dB (10cm の距離にて) ブザーなしの設定可能
電源	単 4 形アルカリ乾電池 2 本
電池寿命	約 6 ヶ月 (アルカリ電池使用、周囲温度 25°C、アラーム動作なしの場合)
動作環境	0~50°C、0~90%RH(ただし結露し ないこと) 風速 0.3m/s 以上
保存環境	-10~55°C、0~95%RH(ただし結露 しないこと)

*1 : $T_{g(0.15)}$:直径 150mm 黒球温度に近似換算された黒球温度 (°C)

外形寸法	黒球 φ40mm 全球型 本体 67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)
質量	約 90g (電池含む)
標準付属品	単 4 形乾電池 2 本(モニタ用)、 ベルト、アタッチメント、取扱説明書
材質	本体／電池フタ／アタッチメント／ ボタン：ABS LCD パネル：アクリル(PMMA) 三脚穴：SUS304 ベルト：ナイロン

保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1か年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
 - (ア) 不適当な取扱いまたは使用による故障。
 - (イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
 - (ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 - (エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
 - (オ) 保証書のご提示が無い場合。
 - (カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
 - (ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
 - (コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

お客様相談センター

電話 0120-514-019

通話料無料

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

株式会社エー・アンド・デイ FE課

