


請求番号 **J5042**

## 防水インターバルタイマー

AD-5709TL-E

最大8ステップまでのタイマー時間をメモリできる100分形の防水インターバルタイマー。特徴は、①最大8ステップまでのタイマー時間を設定/記録し、順番に動作させることが可能、②防水性能IPX7で、常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持可能、③1~999回、または無限回の繰り返し設定が可能、④カウントダウン/カウントアップ機能付き、⑤赤色LEDと音でアラームを通知、⑥ストラップ穴、吊るし穴、背面に磁石付き、など。

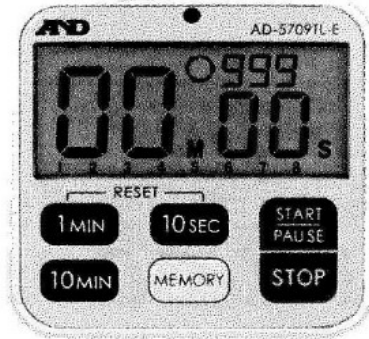

(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

請求番号 **J5095**

## 検定付き中量級電子天びん

GX-M-Kシリーズ

電磁平衡式検定付き中量級電子天びん。特徴は、①分銅内蔵型で自己補正機能付きのため、使用地区の制限を受けない、②同社独自の便利な機能を搭載し、豊富なインターフェースに対応、③g/kgモードの精度等級：1級(GX-8202M-K/10202M-K) / 2級(GX-12001M-K/22001M-K/32001M-K)、④目量0.1g(補助目量0.01g) / ひょう量8.2kg~目量1g(補助目量0.1g) / ひょう量32.2kg、全5モデル、⑤洗える安心防塵/防水等級IP65、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

## AD-4411シリーズ ウェインゲインジケータ

産業用Ethernetに接続できるウェインゲインジケータ。特徴は、①振動に強い新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載し、計量器への振動対策を必要とする環境下での高精度と高速応答を両立、②シーケンサの接続に徹したシンプル設計、③1200回/秒で、高速/高精度な計量を実現、④軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組み込みに最適、⑤表示部は防塵防水(パネルマウント時)、⑥汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能、⑦同社製『LCB25シリーズ』などの自動計量器用ロードセルとの組み合わせが実用的、など。



【(株)エー・アンド・デイ】

請求番号 **J5057**



月刊『メカトロニクス』 2022年9月号  
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社