

ステップ & 自動くり返し

100分形 防水タイマー

新製品ニュース

AD-5709TL

標準価格 ¥2,500(税抜)



最大8ステップの時間設定が可能. 自動くり返し機能 (1~999回 または 無限回)
防水性能 IPX7※ 水に強い防水タイマー

IPX7※とは IEC (国際電気標準会議) で標準化された規定で、常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができます

(ほぼ実寸大)




● 最大8ステップまでのタイマー時間をメモリー

1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶ができ、順番に動作させることが可能です。

● 自動くり返し機能

タイマー時間を設定後、くり返し回数を設定することができ、くり返し回数は1から999回または無限回の設定が可能です。さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。
 (*各ステップのくり返し回数は設定できません。1回のみです)

使用例 (ステップ数が5種類の例)

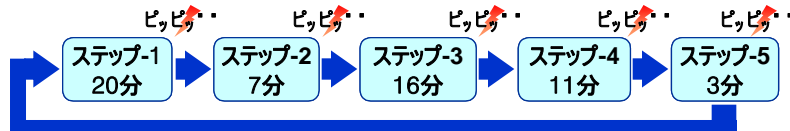

くり返し回数 (1から999回または無限回 設定できます)

設置方法

マグネット、フック穴(壁掛)、ストラップ穴(ストラップは付属なし)

● ポーズ(一時停止)機能

途中休憩や中断中にタイマー動作を一時停止し、また再開することができます。

● リロード機能

設定したアラーム時間を再表示します。

● カウントアップ機能

0から99分59秒までカウントアップタイマーとして使用できます。

● ブザーと赤色LEDランプでアラーム

プレゼンテーション



スポーツ・競技

リハビリテーション

複数の薬や点眼・点滴の時間間隔

治療・高齢者介護

製造・作業工程



手洗い・消毒衛生管理

厨房・調理時間



理化学実験・研究



AD-5709TL

アラーム設定範囲	最大99分50秒、最小10秒 (カウントダウン時間間隔1秒)
カウントアップ計測時間	最大99分59秒 (カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間	約 30秒間 / 5秒間
タイマー ステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し(リピート)回数	1~999回、または 無限回数 (それぞれのステップにおける繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります)
ブザー音量	約 65dB (距離15cm)
防水性能	IPX7※ (IEC 60529)、保護等級7級 (JIS C 0920)
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日1回アラーム使用時)
動作温湿度範囲	0~40℃、85%RH 以下
寸法/質量	68(W)×68(H)×16(D)mm / 約60g (電池含む)
JANコード	4981046 482219



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社 AND エーアンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL 03-5391-6128(直) FAX 03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL 011-251-2753(代) FAX 011-251-2759
- 仙台出張所 TEL 022-211-8051(代) FAX 022-211-8052
- 東京北営業所 TEL 048-592-3111(代) FAX 048-592-3117
- 宇都宮営業所 TEL 028-610-0377(代) FAX 028-633-2166
- 東京南営業所 TEL 045-476-5231(代) FAX 045-476-5232
- 静岡出張所 TEL 054-286-2880(代) FAX 054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL 052-726-8760(代) FAX 052-726-8769
- 大阪営業所 TEL 06-4805-1200(代) FAX 06-4805-1201
- 広島営業所 TEL 082-233-0611(代) FAX 082-233-7058
- 福岡営業所 TEL 092-441-6715(代) FAX 092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

* 14523A

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログ内容は 2014年3月 現在のものです。

* AD5709TL-ADJC-XX-XXX-XXXX