

作成日： 2026年3月24日

作成者： 北本 太郎

I. 検定申請書

項目	確認	項目	確認
1. 検定受付番号	<input type="checkbox"/>	4. 特定計量器区分	<input type="checkbox"/>
2. 申請日	<input checked="" type="checkbox"/>	新品・修理品・既用品	新品 <input type="checkbox"/>
3. 申請者情報	<input type="checkbox"/>	5. 既使用はかり確認	<input type="checkbox"/>
住所	<input type="checkbox"/>	6. 確認済証の読取り	<input type="checkbox"/>
氏名（法人名）	<input type="checkbox"/>	7. 検定実施希望日	2026年4月24日（金） <input type="checkbox"/>
代表者氏名（法人の場合）	<input type="checkbox"/>		

II. 顧客・事業所情報

項目	確認	項目	確認
1. 検定実施場所住所	<input type="checkbox"/>	5. 連絡担当者電話番号	048-XXX-XXX <input type="checkbox"/>
2. 検定実施場所事業者名	<input type="checkbox"/>	6. 適正計量管理事業所であるか	適正計量管理事業所である <input type="checkbox"/>
3. 連絡担当者氏名	<input type="checkbox"/>	自治体への特定計量器の変更届提出	提出済み <input type="checkbox"/>
4. 連絡担当者所属部署	<input type="checkbox"/>	7. 前回検定実施日	- <input type="checkbox"/>

III. 自動捕捉式はかり仕様

項目	確認	項目	確認
1. 新規・既使用	<input type="checkbox"/>	18. 荷重搬送システムの最大速度	80.0 m/min <input type="checkbox"/>
2. 製造事業者	<input type="checkbox"/>	19. 最大動作速度	225 個/min <input type="checkbox"/>
3. 機種（モデル）	<input type="checkbox"/>	20. 計量コンベヤ長	350 mm <input type="checkbox"/>
4. 製造年	<input type="checkbox"/>	21. 計量コンベヤ幅	200 mm <input type="checkbox"/>
5. 製造番号	<input type="checkbox"/>	22. 電源電圧	AC100/200 V <input type="checkbox"/>
6. 型式承認番号	<input type="checkbox"/>	23. 電源周波数	50/60 Hz <input type="checkbox"/>
7. カテゴリ	<input type="checkbox"/>	24. 温度範囲	0~40 °C <input type="checkbox"/>
8. カテゴリ分類	<input type="checkbox"/>	25. 風袋引き装置	プリセット <input type="checkbox"/>
9. 精度等級（等級指定係数）	<input type="checkbox"/>	26. ソフトウェア識別(Ver.)	XX.XX.XX <input type="checkbox"/>
10. 目量の種類	<input type="checkbox"/>	27. 1. ~26. 以外の内容が銘板に記載されている場合、全て以下に記載	<input type="checkbox"/>
11. 検査目量	<input type="checkbox"/>		
12. ひょう量	<input type="checkbox"/>		
13. 実目量	<input type="checkbox"/>		
14. 最小測定量	<input type="checkbox"/>		
15.	<input type="checkbox"/>		
16.	<input type="checkbox"/>		
17.	<input type="checkbox"/>		

IV. 設備・検定実施に関わる情報

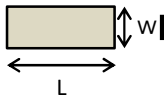

項目	確認	項目	確認
1. 建物名	<input type="checkbox"/>	4. コンベヤガイド	有 <input type="checkbox"/>
2. ライン名・設備No.等	<input type="checkbox"/>	5. 設備操作者の準備	済 <input type="checkbox"/>
3. 前後の設備	<input type="checkbox"/>	6. ハンドリング者の準備	済 <input type="checkbox"/>
前段側	<input type="checkbox"/>	7. 試験荷重の供給・取出し場所	有 <input type="checkbox"/>
後段側	<input type="checkbox"/>	8. 管理はかり使用場所（コンセント）	有 <input type="checkbox"/>

※検定時は、設備操作者の立ち会いは必須となります

V. 入所・入室情報

項目	確認	項目	確認
1. 事前提出書類（作業員名簿等）	無 <input type="checkbox"/>	6. PC, プリンタ, 筆記用具等持込	可 <input type="checkbox"/>
2. 着衣等の準備	不要(顧客から貸与も含む) <input type="checkbox"/>	7. 測定値の動画撮影	可 <input type="checkbox"/>
3. 靴の準備	不要(顧客から貸与も含む) <input type="checkbox"/>	8. 台車の持込	可 <input type="checkbox"/>
4. 帽子等の準備	ヘアネットキャップ <input type="checkbox"/>	9. 入所教育	無 <input type="checkbox"/>
5. その他準備が必要な物	- <input type="checkbox"/>	時間	時間 <input type="checkbox"/>

VI. 使用条件・試験荷重

項目	確認	項目	確認
1. 使用条件		4. 緩和措置(計量範囲、速度)	適用 <input type="checkbox"/>
検定実施レンジ(複目量のみ)	<input type="checkbox"/>	5. 偏置試験	不要 <input type="checkbox"/>
検査目量	1 g <input type="checkbox"/>	6. 準備する試験荷重(サンプル)	
ひょう量	3000 g <input type="checkbox"/>	※検定前までに受検者様で各2個以上のご準備が必須	
実目量	g <input type="checkbox"/>	最小測定量	150.0 g <input type="checkbox"/>
最小測定量	140 g <input type="checkbox"/>	検査速度	30.0 m/min <input type="checkbox"/>
使用最大速度	30.0 m/min <input type="checkbox"/>	検査動作速度	70 個/min <input type="checkbox"/>
使用最大動作速度	70 個/min <input type="checkbox"/>	公差の変わり目1	500.0 g <input type="checkbox"/>
2. 検定時試験荷重	下限 上限	検査速度	30.0 m/min <input type="checkbox"/>
使用計量範囲(風袋含む)[g]	150.0 1010.0 <input type="checkbox"/>	検査動作速度	70 個/min <input type="checkbox"/>
名称	化粧品A 業務用化粧品B <input type="checkbox"/>	公差の変わり目2	g <input type="checkbox"/>
種類	液体 ゲル状 <input type="checkbox"/>	検査速度	m/min <input type="checkbox"/>
形状	ビン ボトル <input type="checkbox"/>	検査動作速度	個/min <input type="checkbox"/>
寸法[mm]		最大測定量	1010.0 g <input type="checkbox"/>
	W 40 100 <input type="checkbox"/>	検査速度	30.0 m/min <input type="checkbox"/>
	L 40 100 <input type="checkbox"/>	検査動作速度	70 個/min <input type="checkbox"/>
	H 100 150 <input type="checkbox"/>	偏置試験	g <input type="checkbox"/>
3. 検定時試験荷重間隔[mm]	389 329 <input type="checkbox"/>	検査速度	m/min <input type="checkbox"/>
		検査動作速度	個/min <input type="checkbox"/>
	試験荷重間隔 = (検査速度 ÷ 検査動作速度) - 製品長	検査速度 ≥ 検査動作速度 × 計量コンベヤ長	
		※各質量における検査速度と検査動作速度は、最も速い値に合わせて統一することを推奨	

VII. 確認事項

項目	確認	項目	確認
1. 検定合格証明書の発行	必要 <input type="checkbox"/>	4. 検定証印の有無	無 <input type="checkbox"/>
2. 取扱説明書の有無	有 <input type="checkbox"/>	5. 検定実施予定日	<input type="checkbox"/>
3. USBメモリで計量データ取得	可 <input type="checkbox"/>	6. 検定の中立性・公平性	<input type="checkbox"/>

VIII. 追加確認事項・備考

A&D申請確認者：

A&D申請確認日：